


TOTO

WASHLET


Installation Guide Sách hướng dẫn lắp đặt

- Before installation, be sure to read this installation manual. Mount parts properly according to the directions.
- Trước khi lắp đặt, hãy chắc chắn rằng đã đọc bản hướng dẫn này để lắp đặt sản phẩm đúng cách.

Select type of installation / Chọn loại cài đặt

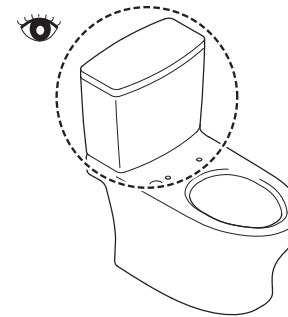

P.2 - 16

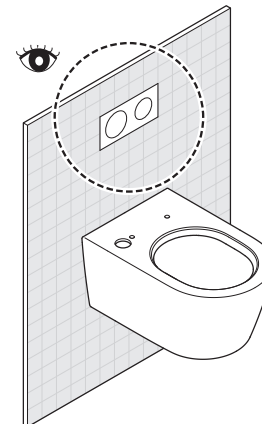

P.17 - 35

Table of contents / Mục lục

Safety Precautions	(EN) 3
Chú ý về an toàn	(VI) 5
Precautions before installation	(EN) 4
Chú ý trước khi lắp đặt	(VI) 6
Included parts	
Phụ kiện đóng kèm	7
Required items	
Các dụng cụ cần chuẩn bị	8
Part diagram	
Bản vẽ hoàn thiện	9
Installation procedure	
Trình tự lắp đặt	9
Remote control mounting (With remote control)	
Lắp điều khiển từ xa (Loại có điều khiển từ xa)	14
Trial run	
Vận hành thử	15
After trial run	
Sau khi vận hành thử	16
Information for the installer	
Thông tin dành cho cửa hàng lắp đặt	16

EN

Safety Precautions

Be sure to carefully read this "Safety Precautions" document before beginning installation.
Please comply with all safety warnings and precautions.

Symbol	Meaning
 WARNING	This symbol indicates misuse may result in death or serious injury.
 CAUTION	This symbol indicates misuse may result in injury or physical damage.

WARNING

Do not use this product with any power supply other than the one specified. (AC220-240 V, 50 Hz/60 Hz)
Doing so may result in heat or fire.

Confirm that the power source connection is connected correctly.
Doing so may result in electrical shock or fire.

Do not use the product when the power cord or power source connection is damaged or the power source connection is loose.
Doing so may result in electrical shock or fire.

Do not install a power connecting part directly beneath a water supply location. Do not allow the water supply hose to touch the power connecting part.
Doing so may cause condensation resulting in a fire, electrical shock, heat or a short.

Do not use other water than allowed by the laws and ordinances of the region of use.
Only use potable water. Do not use seawater or recycled water.
Doing so may cause irritation to the skin and malfunction.

Do not install the product on moving vehicles such as wheeled vehicles or boats.
Doing so may cause fire, electric shock, short circuit or malfunction.
The toilet seat, toilet lid, main unit, or other parts may come loose and fall off, resulting in injury.

Do not do anything that may damage the power cord or power source connection.

Do not strike, yank, twist, excessively bend, damage, alter, or heat any power cord or power source connection. Also, do not place anything heavy on, bind or pinch them.
Using a damaged power cord may result in a fire, electrical shock, heat or a short circuit.

Do not use any outlet beyond its specified rating.*1
Plugging too many plugs into the same outlet, for example using outlet splitters, can cause fire due to heat.

Make sure to waterproof the power plug by using a silicon rubber sealant.
A power plug that has not been waterproofed may cause fire or electric shock.
*If the power plug is not waterproof, ask the installer to waterproof it.

Do not dismount and mount the main unit while power is on or water is flowing to the main unit.*2
Otherwise, electric shock or trouble may occur.

Do not cut the string (C-8-1) that connects the main unit (C-1) and base plate.*2
Doing so may cause fire, electrical shock, overheating, short circuit or breakdown.

To unplug, hold the power plug, not the power cord. Do not unplug by pulling the power cord.
Pulling on the power cord may cause damage and result in fire or heat.*1

This is an electrical product. Do not locate it anywhere water is likely to get on it. Do not locate the product in a humid environment where water may form on the surface of the product.
When using the product in a bathroom, install a ventilation fan or opening, so that the bathroom has sufficient airflow to avoid extreme humidity.
Failure to do so may result in electrical shock or fire.

Always connect the product to the cold water supply.
Connecting to hot water supply may result in burns and equipment damage.

Check that an appropriate ground is installed.
For the ground, use copper wire with a ground resistance of 100 Ω max. and a diameter of 1.6 mm min.*1
If the ground is not installed, if there is a breakdown or electrical current leak, the lack of a ground could cause electrical shock.
*If there is no ground installed, ask the contractor who did the installation to install the ground.

Confirm that wiring is connected correctly (L terminal: Live, N terminal: Neutral).
Incorrect wiring may cause mechanical failure.

*1 Except Singapore
*2 Only Australia

Safety Precautions (Continued)

 WARNING

Always use a grounded electrical outlet or terminal block that is connected to a ground fault circuit interrupter (30 mA or less).

If the power cord is damaged, avoid danger by having the manufacturer's repair department or equivalent specialist replace it.

When installing this product, comply with the regional codes and standards on installation work and electrical work.

All-pole disconnection incorporated in the fixed wiring shall be provided.

 CAUTION

Install the Washlet properly according to the Installation Guide.

Improper installation may result in water leakage, electric shock or fire.

Do not lift the product by the toilet seat or toilet lid.

Doing so may result in the product main body dislodging, falling and causing injury.

Do not fold or crush the water supply hose; do not damage by cutting with a sharp object.

Doing so may result in water leakage.

Do not remove the water filter drain valve while the shutoff valve is open.

Doing so will result in water leakage.

Push the product main body securely onto the base plate. After pushing the product main body until a click sound is heard, pull it slightly toward you to make sure that the product does not detach.

Not doing so may result in the product main body dislodging, falling and causing injury.

Make sure the plus and minus signs on the batteries are aligned correctly before inserting them.*3

Otherwise, the batteries may leak fluid, generate heat, rupture, or ignite.

When the product will not be used for a long time, remove the batteries from the remote control.*3

Failure to do so may cause the batteries to leak fluid.

This product is classified as Class I Equipment and must be grounded.

Install this equipment so that its power breaker is accessible.

Use the new hose set included with this equipment. Do not reuse an old hose set.

Precautions before installation

- Do not turn on the electricity and water supply for the product until installation work is complete.
- Do not damage the connection components on the water supply hose (C-5).
- The water supply pressure ranges from 0.05 MPa <dynamic> -0.75 MPa <static>.*4
The water supply pressure ranges from 0.1 MPa <dynamic> -1.0 MPa <static>.*5
Use the unit within the said pressure range.
- The temperature of the water supply should be within a range of 0 to 35 °C. Make sure the temperature is within this range.
- Working ambient temperature is within the range of 0 to 40 °C. Make sure the temperature is within this range.
- Do not use water supply hoses (C-5) and junction valve (A-7) other than those supplied with the product.

*Because a water flow test is conducted on each product at the factory, water may remain inside the product. This water does not indicate a problem with the product.

- Perform wiring correctly according to this product's specifications (rated power 10 A or more, 220-240 V AC (50 Hz/60 Hz)).
*Power supply, rated power consumption is indicated on the label of this product.
- The power cord is 1.2 m (For singapore, 5.0 m) long. Confirm that the outlet is provided in a location appropriate for this length.
- The following conditions may affect the reception performance of the remote control, resulting in it not being able to operate the main unit. (With remote control)
 - When the room size, the layout of fixtures etc. interfere
 - When the color of the ceiling or walls is too dark, or their shape or material interfere
 - When there is a rack or cabinet installed on the wall behind the main unit
 - When an inverter lighting system is used

Change the position of the remote control or try from the opposite wall.

*3 With remote control

*4 Except Australia

*5 Only Australia

Chú ý về an toàn

Trước khi lắp đặt, hãy chắc chắn rằng đã đọc chú ý về an toàn này để có thể tuân theo đúng các hạng mục chú ý, cảnh báo về an toàn.

Biểu tượng	Ý nghĩa
 Cảnh báo	Biểu tượng này hiển thị rằng nếu sử dụng không đúng cách thì sẽ có nguy cơ gây ra tử vong hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho người sử dụng.
 Chú ý	Biểu tượng này hiển thị rằng nếu sử dụng không đúng cách thì sẽ có nguy cơ gây ra thiệt hại về tài sản và thương tích cho người sử dụng.

 Cảnh báo

Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện chỉ định.
(AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz)

Do có thể gây ra chập điện, cháy nổ.

Hãy đảm bảo rằng phích cắm đã được kết nối đúng cách.

Nếu không, có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.

Không sử dụng sản phẩm khi dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc phích cắm bị lỏng.

Nếu không, có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.

Không lắp phích cắm ở bên dưới vị trí cấp nước. Không để ống cấp nước chạm vào phích cắm hoặc ổ điện.

Nếu không, có thể gây ngưng tụ, dẫn đến cháy, điện giật, bóng hoặc đoản mạch.

Không dùng loại nước khác ngoài loại được cho phép theo luật lệ và quy định của khu vực sử dụng.

Chỉ dùng nước sạch.

Không sử dụng nước biển hoặc nước tái chế.

Do có thể gây kích ứng cho da và trực tiếp thiết bị.

Không lắp đặt trên các phương tiện chuyển động như xe cộ, tàu thuyền...

Nếu không, có thể gây ra các sự cố cháy nổ, điện giật, chập điện.

Bệ ngồi, nắp đậy hoặc thân sản phẩm có thể bị lỏng, bung ra, rơi xuống gây bị thương cho con người.

Không làm bất cứ điều gì có thể làm hỏng dây nguồn hoặc phích cắm.

Đối với dây nguồn thì không được đập, kéo căng, xoắn, cố uốn, làm xước, gia công, làm nóng dây, không đặt vật nặng đè lên dây, buộc hay gài bất cứ thứ gì vào dây.

Nếu dây bị trầy xước mà cứ để nguyên như vậy sử dụng thì có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật, sinh nhiệt, chập điện.

Không sử dụng ổ cắm vượt quá khả năng chịu tải của nó.*1

Cắm quá nhiều phích cắm vào một ổ điện, chẳng hạn như bộ chia ổ điện, có thể gây cháy do thiết bị quá nóng.

Hãy xác nhận rằng phích cắm điện đã được xử lý chống thấm nước bằng cao su silicone.

Nếu không tiến hành xử lý chống thấm nước thì có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.

*Trường hợp phích cắm không được xử lý chống thấm nước, hãy liên hệ đến cửa hàng đã lắp đặt để được xử lý.

Không tháo lắp thân chính trong khi nguồn đang bật hoặc nước đang cấp vào thân chính.*2

Nếu không, có thể gây ra sự cố hoặc điện giật.

Không cắt dây (C-8-1) nối giữa thân chính (C-1) và tấm đế.*2

Làm vậy có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, quá nóng, đoản mạch hoặc sự cố.

Khi tháo phích cắm thì cắm vào phích cắm chứ không cắm vào dây.

Không được tháo bằng cách kéo dây.

Nếu kéo căng dây có thể sẽ làm hỏng hóc dẫn đến cháy nổ, phát nhiệt.*1

Sản phẩm này là đồ điện tử nên không được lắp đặt ở những vị trí dễ bị nước ngấm vào hoặc nơi có độ ẩm lớn để tạo giọt nước bám vào bề mặt sản phẩm. Trường hợp sử dụng ở trong phòng tắm thì hãy lắp quạt thông gió hoặc tạo lỗ thông gió để không khí có thể lưu thông bên trong phòng tắm.

Nếu không, có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.

Luôn kết nối sản phẩm với nguồn nước lạnh.

Nếu kết nối với nguồn nước nóng thì có nguy cơ gây bỏng, hoặc là gây hỏng hóc thiết bị.

Kiểm tra xem dây nối đất đã được lắp đặt phù hợp chưa. Với dây nối đất, sử dụng dây đồng có điện trở nối đất tối đa là 100 Ω và đường kính tối thiểu 1,6 mm.*1

Việc không nối đất phù hợp có thể dẫn tới điện giật nếu thiết bị hỏng hóc rò điện.

*Nếu chưa có, hãy yêu cầu nhà thầu thi công lắp đặt dây nối đất.

Xác nhận hệ thống điện được lắp đúng (Cực L: dương, Cực N: trung tính).

Hệ thống điện sai có thể dẫn đến thiết bị không hoạt động.

Luôn luôn sử dụng ổ cắm điện nối đất và nó phải được nối với ít nhất một nối đất (30 mA trở xuống)

*1 Ngoại trừ Singapore

*2 Chỉ dành cho Úc

Chú ý về an toàn (Tiếp tục)

Cảnh báo

Nếu dây điện bị hỏng hóc, để tránh nguy hiểm, hãy trao đổi với nhân viên có chuyên môn hoặc bên sửa chữa của nhà cung cấp để được thay thế.

Khi lắp đặt sản phẩm này, hãy tuân thủ theo các quy định về lắp đặt của từng quốc gia.

Phải lắp đặt toàn bộ át tô mát cho các dây cố định.

Chú ý

Phải lắp đặt tuân thủ theo sách hướng dẫn lắp đặt.

Nếu lắp không đúng, có thể sẽ gây ra rò nước, điện giật, cháy nổ.

Không nhấc sản phẩm lên bằng cách nắm vào nắp hoặc bộ ngòi.

Nếu không, phần thân sản phẩm bị tuột, rơi ra có thể sẽ gây ra thương tích.

Không bẻ gập, làm bẹp dây cáp nước hay làm hỏng dây bằng các vật sắc nhọn.

Nếu không, có thể sẽ gây ra rò nước.

Không được tháo lọc nước kiêm nút bịt khi van dừng vẫn còn đang ở trạng thái mở

Nếu không, có thể sẽ dẫn đến rò rỉ nước.

Phần thân sản phẩm phải được lắp chắc chắn vào giá.

Sau khi ấn sản phẩm đến khi có âm thanh “cạch”, hãy kéo nhẹ phần thân về phía trước rồi xác nhận chắc chắn rằng nó không bị tuột ra.

Nếu không, phần thân sản phẩm có thể bị tuột ra dẫn đến bị thương.

Đảm bảo kí hiệu âm và dương trên pin trước khi lắp chúng.³

Nếu không, pin có thể bị rò rỉ chất lỏng, tạo ra nhiệt, vỡ hoặc cháy.

Nếu không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, hãy tháo pin ở trong điều khiển từ xa.³

Nếu không pin có thể bị rò rỉ chất lỏng.

Sản phẩm được phân loại trong nhóm Thiết bị Loại I và phải được nối đất.

Hãy đặt sản phẩm này ở nơi có sẵn ổ cắm điện.

Sử dụng bộ ống cấp nước mới đi kèm với thiết bị này. Không sử dụng lại bộ ống cấp nước cũ.

Chú ý trước khi lắp đặt

• Không tiến hành cấp điện và nước cho đến khi hoàn tất toàn bộ các khâu lắp đặt.

• Không làm hỏng khớp nối của dây cấp nước (C-5)

• Áp suất cấp nước từ 0.05 MPa [ở trạng thái động] đến 0.75 MPa [ở trạng thái tĩnh].⁴

• Áp suất cấp nước từ 0.1 MPa [ở trạng thái động] đến 1.0 MPa [ở trạng thái tĩnh].⁵

Sử dụng thiết bị trong phạm vi áp suất nói trên.

• Nhiệt độ cấp nước là 0-35 °C, hãy đảm bảo sử dụng nước trong phạm vi nhiệt độ này.

• Nhiệt độ sử dụng xung quanh là 0-40 °C, hãy đảm bảo sử dụng trong phạm vi nhiệt độ này.

• Không sử dụng ống cấp nước (C-5) và van nối (A-7) khác với những loại được cung cấp kèm theo sản phẩm.

*Do kiểm tra thông nước trước khi xuất hàng, nên sẽ có trường hợp còn đọng nước bên trong sản phẩm. Tuy nhiên, điều này không có vấn đề gì đối với sản phẩm.

• Hãy đi dây phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm này (công suất định mức lớn hơn hoặc bằng 10 A, AC 220-240 V (50 Hz / 60 Hz)).

*Nguồn cấp điện, công suất định mức được ghi trên nhãn của sản phẩm này.

• Dây nguồn dài 1,2m (với Singapore là 5,0m). Kiểm tra xem ổ cắm có được đặt ở vị trí thích hợp với chiều dài này không.

• Các điều kiện sau có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thu sóng của điều khiển từ xa, dẫn đến việc điều khiển từ xa không thể vận hành thân chính. (Loại có điều khiển từ xa)

- Ảnh hưởng do kích thước phòng, cách bố trí đồ đạc, ...

- Ảnh hưởng do màu của trần hoặc tường quá tối hoặc do chất liệu của chúng.

- Khi có giá hoặc tủ được lắp ở mặt tường phía sau thân chính.

- Khi sử dụng hệ thống chiếu sáng biến tần.

Thay đổi vị trí của điều khiển từ xa hoặc thử chuyển sang tường đối diện.

Included parts / Phụ kiện đóng kèm.

With remote control / Loại có điều khiển từ xa

A-1



A-2



A-3



A-4



A-5



Anti-theft parts for remote control

Phụ kiện chống trộm của điều khiển từ xa.

A-6



A-7




Except Australia
Ngoại trừ Úc

A-8




A-9


I Except Australia
Ngoại trừ Úc

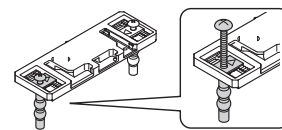

II For Australia
Dành cho Úc

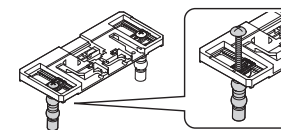

A-10

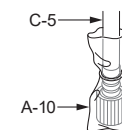


Do not remove this until step 12 is completed.
Không được bỏ ra đến khi hoàn thành bước 12.


A-11



A-12

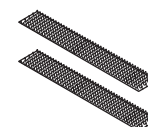

A-13



A-14

With remote control
Loại có điều khiển từ xa



A-6, A-14

*Please ask home owner if they would like anti-theft parts for remote control (A-6) and a remote control operation guide (A-14) installed before starting installation. Please leave the anti-theft kit with the owner if it is not installed.


*Trước khi thao tác lắp đặt hãy hỏi chủ nhà xem có mong muốn lắp đặt phụ kiện chống trộm của bảng điều khiển từ xa (A-6) và hướng dẫn vận hành điều khiển từ xa (A-14) hay không. Nếu không lắp đặt, hãy để chủ nhà giữ bộ chống trộm.

³ Loại có điều khiển từ xa


⁴ Ngoại trừ Úc

⁵ Chỉ dành cho Úc

Required items / Các dụng cụ cần chuẩn bị

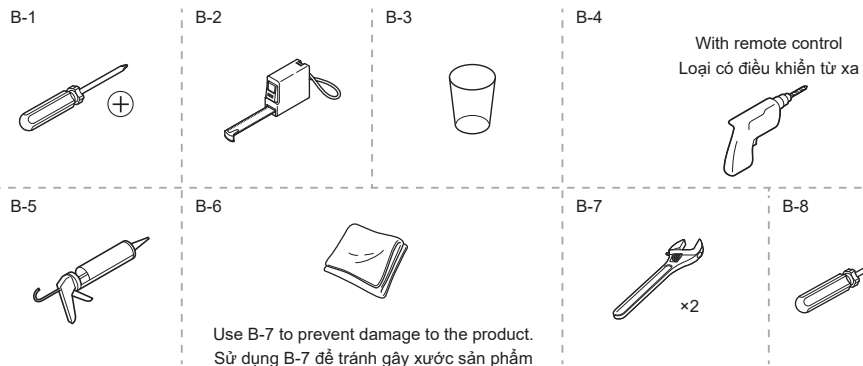

Part diagram / Bản vẽ hoàn thiện

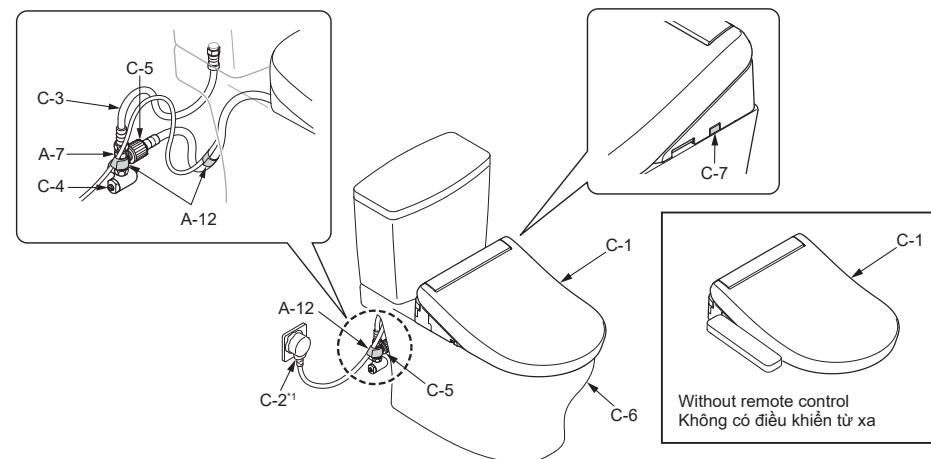

The installation method is the same in every product.
This installation leaflet contains an illustration with a remote control.
Phương pháp lắp đặt là giống nhau cho mọi sản phẩm.
Tờ hướng dẫn lắp đặt này sử dụng hình ảnh minh họa là loại có điều khiển từ xa.

*1 The shape may be different.
Có trường hợp sử dụng biến dạng khác

Symbols and their meanings / Ý nghĩa của biểu tượng



Tasks that must be conducted by the installer.
Là thao tác phải được thực hiện bởi thợ lắp đặt.



Work flow direction.
Hiển thị thứ tự của thao tác.




Actions that the product should perform automatically.
Các thao tác trên sản phẩm phải được thực hiện tự động.




Visual confirmation required.
Thao tác này cần phải kiểm tra bằng mắt.

Installation procedure / Trình tự lắp đặt

- 1** Close the water shutoff valve (C-4).
Đóng van dừng nước (C-4).

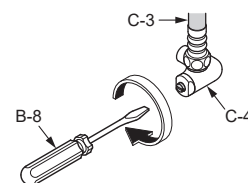


- 2**

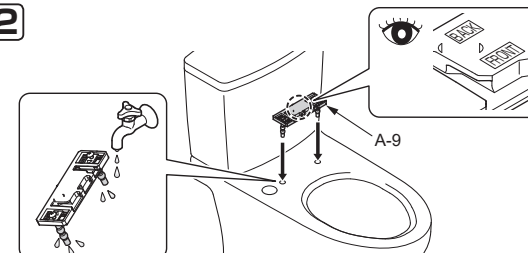


3


I

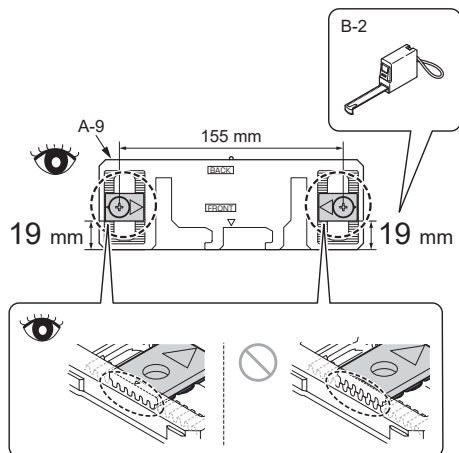

II

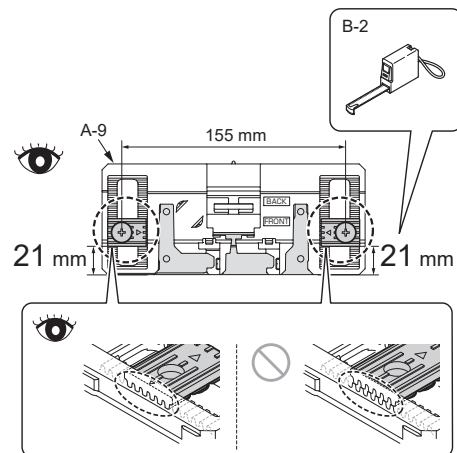


4 I II

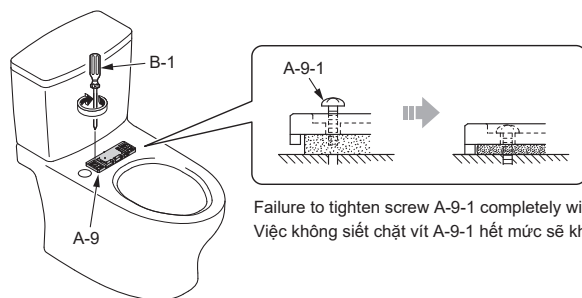


Failure to tighten screw A-9-1 completely will cause moving sideways of C-1.
Việc không siết chặt vít A-9-1 hết mức sẽ khiến C-1 dịch chuyển.


5 I II

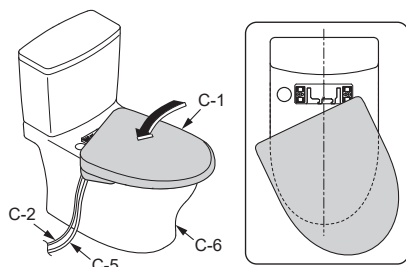



6 I II

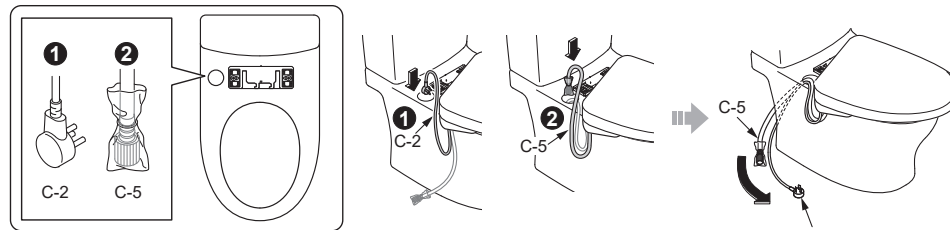

7 I II

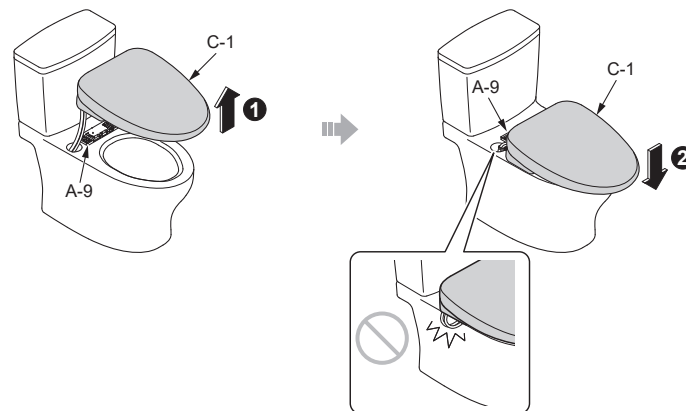

8 II

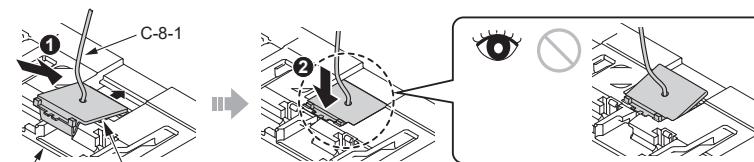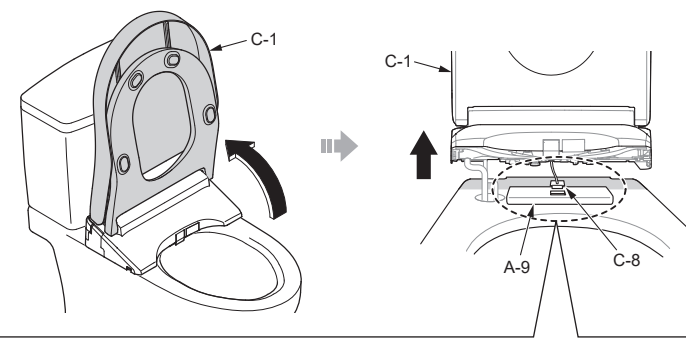


② Insert C-8 into A-9 until a click sound is heard.
(After C-8-1 is mounted, make sure that it can not be removed even if it is pulled.)
② Lắp C8 vào A9 cho đến khi nghe thấy tiếng cách.
(Sau khi C-8-1 được lắp vào, hãy đảm bảo rằng nó không bị tuột ra ngay cả khi bị kéo.)


9 I II

Insert C-1 into A-9 until a click sound is heard.
(After C-1 is mounted, make sure that it can not be removed even if it is pulled.)


Cắm C-1 vào A-9 cho đến khi có âm thanh "cạch"
(sau khi lắp đặt, hãy xác nhận rằng cho dù có kéo căng C-1 ra cũng không bị tuột ra).

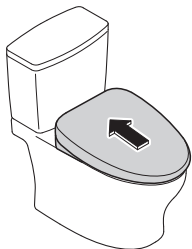


10 I II

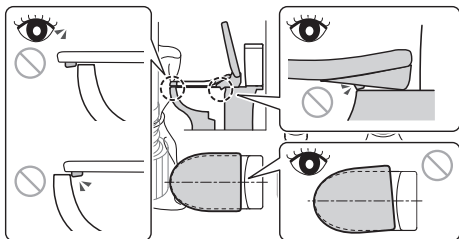

I

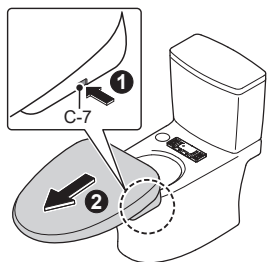


II

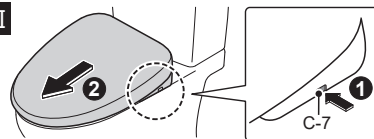


⚠ WARNING / Cảnh báo

Do not dismount and mount the main unit while power is on or water is flowing to the main unit. Otherwise, electric shock or trouble may occur.
Không tháo lắp thân chính trong khi nguồn đang bật hoặc nước đang cấp vào thân chính.
Nếu không, có thể gây ra sự cố hoặc điện giật.


3

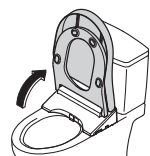

4

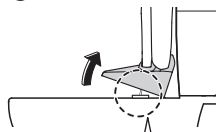


5

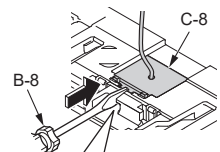


Press, hold and proceed with Step 6.
Nhấn, giữ và tiếp tục với bước 6.

6


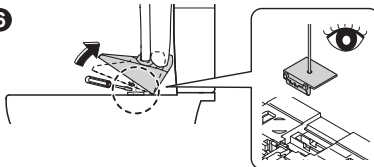


11 I II



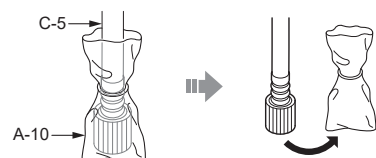


12 I II


1

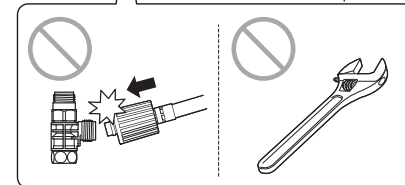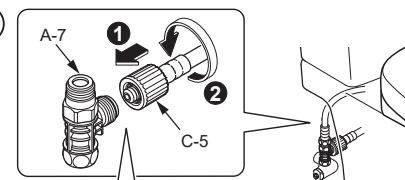


2

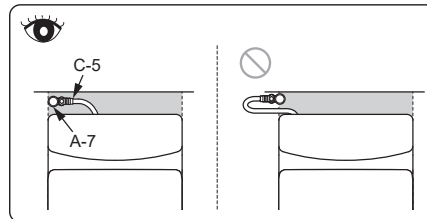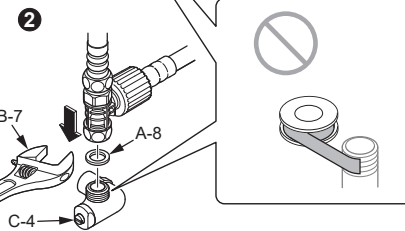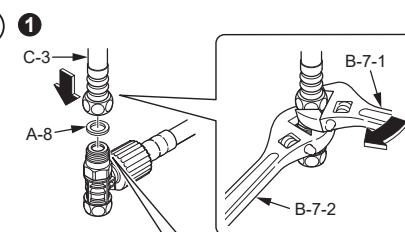

13 I II

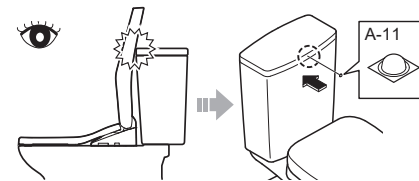


14 I II

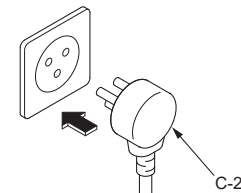


Remote control mounting / Lắp điều khiển từ xa

15

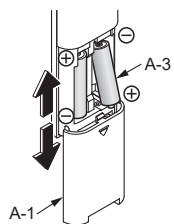

16

Side wall / Tường bên cạnh.

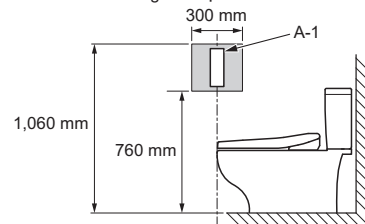

17


Temporarily place the remote control in the position determined in 16 and confirm the signal reception of A-1.

Đặt tạm vào vị trí chỉ định **16**, sau đó hãy tiến hành xác nhận việc nhận tin hiệu của A-1.


1 Hold down
Ấn và giữ

0

2

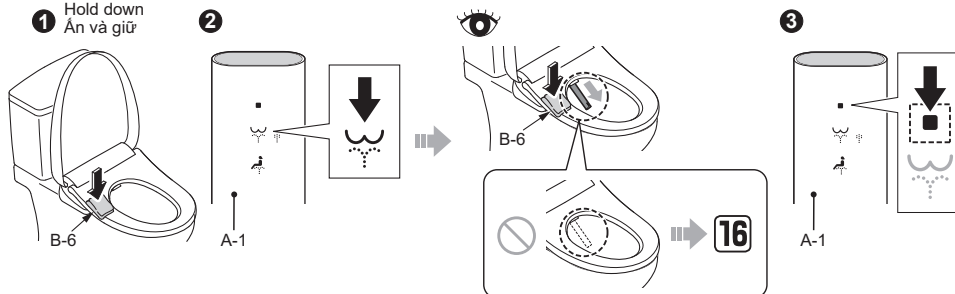


18

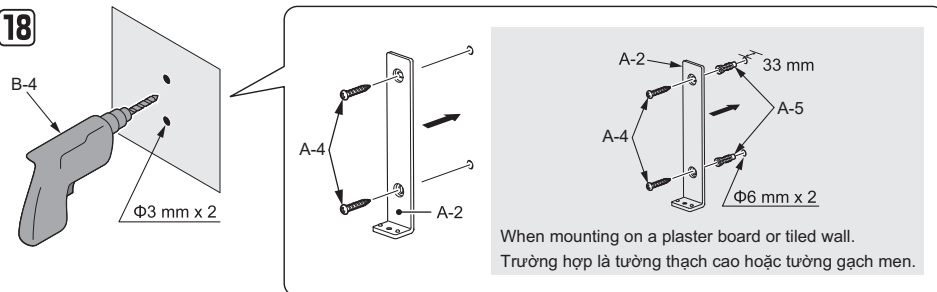

19

Anchored by magnet.

Cổ định bằng nam châm.

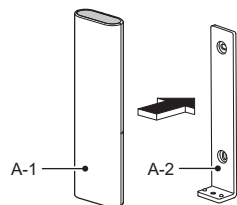


Trial run / Vận hành thử

20


Open the water shutoff valve (C-4).

Mở van khóa nước (C-4).

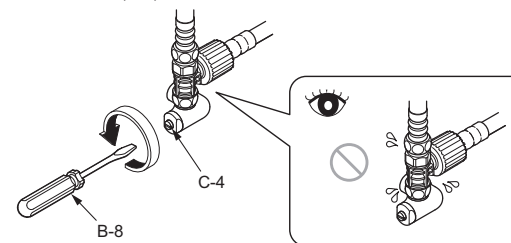


21

1 Hold down / Ấn và giữ

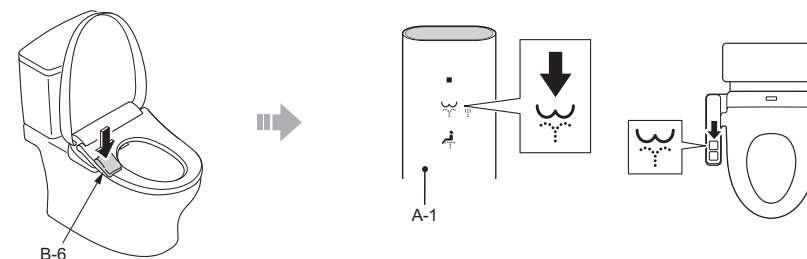


2 Hold down / Ấn và giữ

10

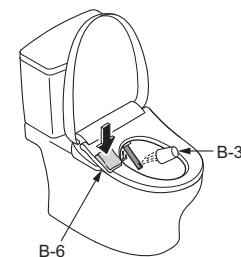


3

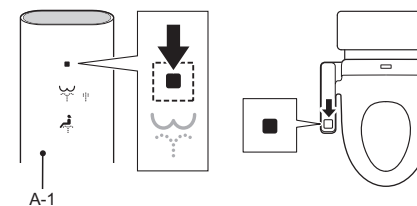


After trial run / Sau khi vận hành thử

22

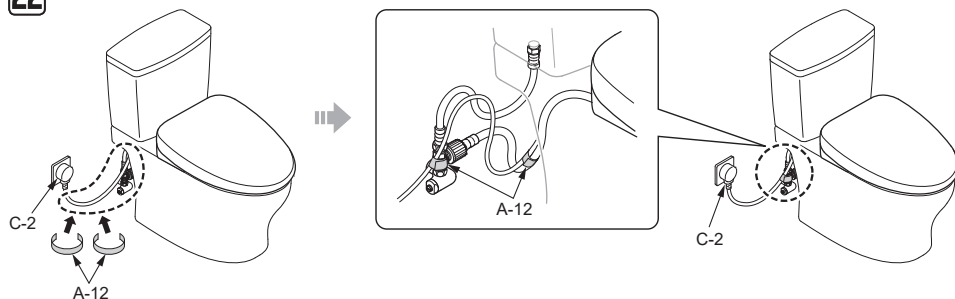

23

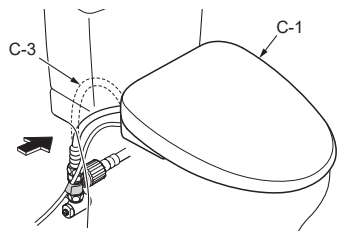


Place C-3 inside as illustrated.

*C-3 may obstruct C-1 when removing C-1 and removal of C-1 may become difficult.

Ấn C-3 vào bên trong theo hình minh họa.

*C-3 có thể cản trở C-1, nên việc tháo và di chuyển C-1 có thể khó khăn.

24

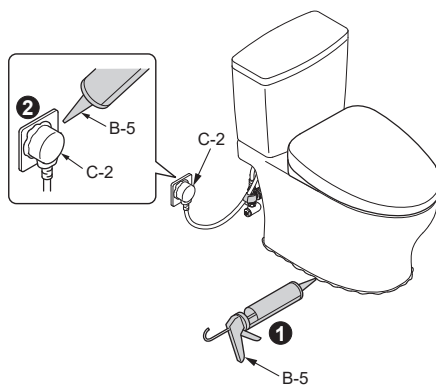

Installation complete
Lắp đặt hoàn tất

Information for the installer / Thông tin dành cho cửa hàng lắp đặt

Fill in the necessary information on the warranty card and be sure to hand it to the customer.

Điền các hạng mục cần thiết vào phiếu bảo hành sau đó đưa cho khách hàng.

Please explain the features and operation of the product to the customer.


Hãy giải thích cho khách hàng về cách sử dụng và tính năng của sản phẩm.

If the product will not be used for a long time (like when it is installed in an unoccupied, newly constructed building),

- Turn off power at the breaker on the distribution board or disconnect the power plug.
- To avoid leakage, remove the batteries from the remote control. (With remote control)

Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài (chẳng hạn như lắp đặt tại nơi chưa có người ở, lắp đặt trong tòa nhà mới xây) thì phải:

- Ngắt cầu dao trên bảng điều khiển hoặc rút phích cắm nguồn điện.
- Để tránh rò rỉ, hãy tháo pin ra khỏi điều khiển. (Loại có điều khiển từ xa)

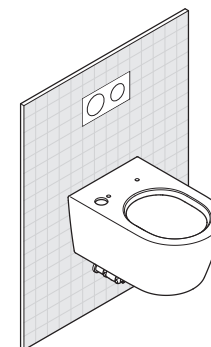

Flow of installation (See these instructions regarding parts.)
Lưu trình lắp đặt (Xem các hướng dẫn bên dưới liên quan đến phụ kiện trong khung .)

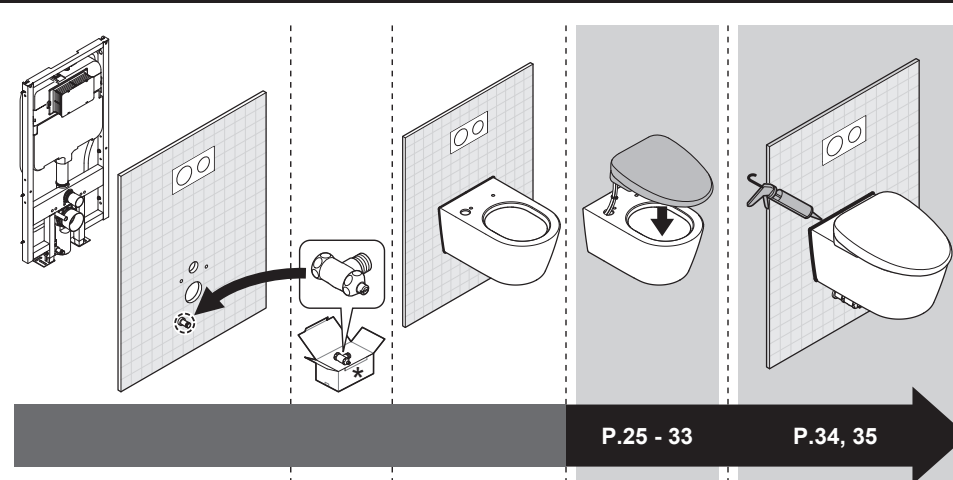


Table of contents / Mục lục

Safety Precautions	(EN)19
Chú ý về an toàn	(VI)21
Precautions before installation	(EN)20
Chú ý trước khi lắp đặt	(VI)22
Included parts	
Phụ kiện đóng kèm	23
Required items	
Các dụng cụ cần chuẩn bị	24
Part diagram	
Bản vẽ hoàn thiện	25
Installation procedure	
Trình tự lắp đặt	25
Remote control mounting (With remote control)	
Lắp điều khiển từ xa (Loại có điều khiển từ xa)	31
Trial run	
Vận hành thử	32
After trial run	
Sau khi vận hành thử	34
When the product does not operate well	
Khi sản phẩm vận hành không tốt	35
Information for the installer	
Thông tin dành cho cửa hàng lắp đặt	35

EN

Safety Precautions

Be sure to carefully read this "Safety Precautions" document before beginning installation.
Please comply with all safety warnings and precautions.

Symbol	Meaning
 WARNING	This symbol indicates misuse may result in death or serious injury.
 CAUTION	This symbol indicates misuse may result in injury or physical damage.

WARNING

Do not use this product with any power supply other than the one specified. (AC220-240 V, 50 Hz/60 Hz)

Doing so may result in heat or fire.

Confirm that the power source connection is connected correctly.

Doing so may result in electrical shock or fire.

Do not use the product when the power cord or power source connection is damaged or the power source connection is loose.

Doing so may result in electrical shock or fire.

Do not install a power connecting part directly beneath a water supply location. Do not allow the water supply hose to touch the power connecting part.

Doing so may cause condensation resulting in a fire, electrical shock, heat or a short.

Do not use other water than allowed by the laws and ordinances of the region of use.

Only use potable water. Do not use seawater or recycled water.

Doing so may cause irritation to the skin and malfunction.

Do not install the product on moving vehicles such as wheeled vehicles or boats.

Doing so may cause fire, electric shock, short circuit or malfunction.

The toilet seat, toilet lid, main unit, or other parts may come loose and fall off, resulting in injury.

Do not do anything that may damage the power cord or power source connection.

Do not strike, yank, twist, excessively bend, damage, alter, or heat any power cord or power source connection. Also, do not place anything heavy on, bind or pinch them.

Using a damaged power cord may result in a fire, electrical shock, heat or a short circuit.

Do not use any outlet beyond its specified rating.*1

Plugging too many plugs into the same outlet, for example using outlet splitters, can cause fire due to heat.

Make sure to waterproof the power plug by using a silicon rubber sealant.

A power plug that has not been waterproofed may cause fire or electric shock.

*If the power plug is not waterproof, ask the installer to waterproof it.

Do not dismount and mount the main unit while power is on or water is flowing to the main unit.*2

Otherwise, electric shock or trouble may occur.

Do not cut the string (C-8-1) that connects the main unit (C-1) and base plate.*2

Doing so may cause fire, electrical shock, overheating, short circuit or breakdown.

To unplug, hold the power plug, not the power cord.

Do not unplug by pulling the power cord.

Pulling on the power cord may cause damage and result in fire or heat.*1

This is an electrical product. Do not locate it anywhere water is likely to get on it. Do not locate the product in a humid environment where water may form on the surface of the product.

When using the product in a bathroom, install a ventilation fan or opening, so that the bathroom has sufficient airflow to avoid extreme humidity.

Failure to do so may result in electrical shock or fire.

Always connect the product to the cold water supply.

Connecting to hot water supply may result in burns and equipment damage.

Check that an appropriate ground is installed.

For the ground, use copper wire with a ground resistance of 100 Ω max. and a diameter of 1.6 mm min.*1

If the ground is not installed, if there is a breakdown or electrical current leak, the lack of a ground could cause electrical shock.

*If there is no ground installed, ask the contractor who did the installation to install the ground.

Confirm that wiring is connected correctly (L terminal: Live, N terminal: Neutral).

Incorrect wiring may cause mechanical failure.

*1 Except Singapore

*2 Only Australia

Safety Precautions (Continued)

 WARNING

Always use a grounded electrical outlet or terminal block that is connected to a ground fault circuit interrupter (30 mA or less).

If the power cord is damaged, avoid danger by having the manufacturer's repair department or equivalent specialist replace it.

When installing this product, comply with the regional codes and standards on installation work and electrical work.

All-pole disconnection incorporated in the fixed wiring shall be provided.

 CAUTION

Install the Washlet properly according to the Installation Guide.

Improper installation may result in water leakage, electric shock or fire.

Do not lift the product by the toilet seat or toilet lid.

Doing so may result in the product main body dislodging, falling and causing injury.

Do not fold or crush the water supply hose; do not damage by cutting with a sharp object.

Doing so may result in water leakage.

Do not remove the water filter drain valve while the shutoff valve is open.

Doing so will result in water leakage.

Push the product main body securely onto the base plate. After pushing the product main body until a click sound is heard, pull it slightly toward you to make sure that the product does not detach.

Not doing so may result in the product main body dislodging, falling and causing injury.

Make sure the plus and minus signs on the batteries are aligned correctly before inserting them.*3

Otherwise, the batteries may leak fluid, generate heat, rupture, or ignite.

When the product will not be used for a long time, remove the batteries from the remote control.*3

Failure to do so may cause the batteries to leak fluid.

This product is classified as Class I Equipment and must be grounded.

Install this equipment so that its power breaker is accessible.

Use the new hose set included with this equipment. Do not reuse an old hose set.

Precautions before installation

- Do not turn on the electricity and water supply for the product until installation work is complete.
- Do not damage the connection components on the water supply hose (C-5).
- The water supply pressure ranges from 0.05 MPa <dynamic> -0.75 MPa <static>.*4
The water supply pressure ranges from 0.1 MPa <dynamic> -1.0 MPa <static>.*5
Use the unit within the said pressure range.
- The temperature of the water supply should be within a range of 0 to 35 °C. Make sure the temperature is within this range.
- Working ambient temperature is within the range of 0 to 40 °C. Make sure the temperature is within this range.
- Do not use water supply hoses (C-5) and junction valve (A-7) other than those supplied with the product.

*Because a water flow test is conducted on each product at the factory, water may remain inside the product. This water does not indicate a problem with the product.

- Perform wiring correctly according to this product's specifications (220-240 V AC (50 Hz/60 Hz)).
*Power supply, rated power consumption is indicated on the label of this product.
- The power cord is 1.2 m (For singapore, 5.0 m) long. Confirm that the outlet is provided in a location appropriate for this length.
- The following conditions may affect the reception performance of the remote control, resulting in it not being able to operate the main unit. (With remote control)
 - When the room size, the layout of fixtures etc. interfere
 - When the color of the ceiling or walls is too dark, or their shape or material interfere
 - When there is a rack or cabinet installed on the wall behind the main unit
 - When an inverter lighting system is used

Change the position of the remote control or try from the opposite wall.

*3 With remote control

*4 Except Australia

*5 Only Australia

Chú ý về an toàn

Trước khi lắp đặt, hãy chắc chắn rằng đã đọc chú ý về an toàn này để có thể tuân theo đúng các hạng mục chú ý, cảnh báo về an toàn.

Biểu tượng	Ý nghĩa
 Cảnh báo	Biểu tượng này hiển thị rằng nếu sử dụng không đúng cách thì sẽ có nguy cơ gây ra tử vong hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho người sử dụng.
 Chú ý	Biểu tượng này hiển thị rằng nếu sử dụng không đúng cách thì sẽ có nguy cơ gây ra thiệt hại về tài sản và thương tích cho người sử dụng.

 Cảnh báo

Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện chỉ định.
(AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz)

Do có thể gây ra chập điện, cháy nổ.

Hãy đảm bảo rằng phích cắm đã được kết nối đúng cách.

Nếu không, có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.

Không sử dụng sản phẩm khi dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc phích cắm bị lỏng.

Nếu không, có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.

Không lắp phích cắm ở bên dưới vị trí cấp nước. Không để ống cấp nước chạm vào phích cắm hoặc ổ điện.

Nếu không, có thể gây ngưng tụ, dẫn đến cháy, điện giật, bỏng hoặc đoản mạch.

Không dùng loại nước khác ngoài loại được cho phép theo luật lệ và quy định của khu vực sử dụng.

Chỉ dùng nước sạch.

Không sử dụng nước biển hoặc nước tái chế.

Do có thể gây kích ứng cho da và trực tiếp thiết bị.

Không lắp đặt trên các phương tiện chuyển động như xe cộ, tàu thuyền...

Nếu không, có thể gây ra các sự cố cháy nổ, điện giật, chập điện.

Bề ngoài, nắp đậy hoặc thân sản phẩm có thể bị lỏng, bung ra, rơi xuống gây bị thương cho con người.

Không làm bất cứ điều gì có thể làm hỏng dây nguồn hoặc phích cắm.

Đối với dây nguồn thì không được đập, kéo căng, xoắn, cố uốn, làm xước, gia công, làm nóng dây, không đặt vật nặng đè lên dây, buộc hay gài bất cứ thứ gì vào dây.

Nếu dây bị trầy xước mà cứ để nguyên như vậy sử dụng thì có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật, sinh nhiệt, chập điện.

Không sử dụng ổ cắm vượt quá khả năng chịu tải của nó.*1

Cắm quá nhiều phích cắm vào một ổ điện, chẳng hạn như bộ chia ổ điện, có thể gây cháy do thiết bị quá nóng.

*1 Ngoại trừ Singapore

*2 Chỉ dành cho Úc

Hãy xác nhận rằng phích cắm điện đã được xử lý chống thấm nước bằng cao su silicone.

Nếu không tiến hành xử lý chống thấm nước thì có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.

*Trường hợp phích cắm không được xử lý chống thấm nước, hãy liên hệ đến cửa hàng đã lắp đặt để được xử lý.

Không tháo lắp thân chính trong khi nguồn đang bật hoặc nước đang cấp vào thân chính.*2

Nếu không, có thể gây ra sự cố hoặc điện giật.

Không cắt dây (C-8-1) nối giữa thân chính (C-1) và tấm đế.*2

Làm vậy có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, quá nóng, đoản mạch hoặc sự cố.

Khi tháo phích cắm thì cắm vào phích cắm chứ không cắm vào dây.

Không được tháo bằng cách kéo dây.

Nếu kéo căng dây có thể sẽ làm hỏng hóc dẫn đến cháy nổ, phát nhiệt.*1

Sản phẩm này là đồ điện tử nên không được lắp đặt ở những vị trí dễ bị nước ngâm vào hoặc nơi có độ ẩm lớn để tạo giọt nước bám vào bề mặt sản phẩm. Trường hợp sử dụng ở trong phòng tắm thì hãy lắp quạt thông gió hoặc tạo lỗ thông gió để không khí có thể lưu thông bên trong phòng tắm.

Nếu không, có thể sẽ gây ra cháy nổ, điện giật.

Luôn kết nối sản phẩm với nguồn nước lạnh.

Nếu kết nối với nguồn nước nóng thì có nguy cơ gây bỏng, hoặc là gây hỏng hóc thiết bị.

Kiểm tra xem dây nối đất đã được lắp đặt phù hợp chưa. Với dây nối đất, sử dụng dây đồng có điện trở nối đất tối đa là 100 Ω và đường kính tối thiểu 1,6 mm.*1

Việc không nối đất phù hợp có thể dẫn tới điện giật nếu thiết bị hỏng hóc rò điện.

*Nếu chưa có, hãy yêu cầu nhà thầu thi công lắp đặt dây nối đất.

Xác nhận hệ thống điện được lắp đúng (Cực L: dương, Cực N: trung tính).

Hệ thống điện sai có thể dẫn đến thiết bị không hoạt động.

Luôn luôn sử dụng ổ cắm điện nối đất và nó phải được nối với ít nhất một nối đất (30 mA trở xuống)

Chú ý về an toàn (Tiếp tục)

Cảnh báo

Nếu dây điện bị hỏng hóc, để tránh nguy hiểm, hãy trao đổi với nhân viên có chuyên môn hoặc bên sửa chữa của nhà cung cấp để được thay thế.

Khi lắp đặt sản phẩm này, hãy tuân thủ theo các quy định về lắp đặt của từng quốc gia.

Phải lắp đặt toàn bộ ắt tô mát cho các dây cố định.

Chú ý

Phải lắp đặt tuân thủ theo sách hướng dẫn lắp đặt.

Nếu lắp không đúng, có thể sẽ gây ra rò nước, điện giật, cháy nổ.

Không nhấc sản phẩm lên bằng cách nắm vào nắp hoặc bộ ngòi.

Nếu không, phần thân sản phẩm bị tuột, rơi ra có thể sẽ gây ra thương tích.

Không bẻ gập, làm bẹp dây cáp nước hay làm hỏng dây bằng các vật sắc nhọn.

Nếu không, có thể sẽ gây ra rò nước.

Không được tháo lọc nước kiêm nút bịt khi van dừng vẫn còn đang ở trạng thái mở

Nếu không, có thể sẽ dẫn đến rò rỉ nước.

Phần thân sản phẩm phải được lắp chắc chắn vào giá.

Sau khi ấn sản phẩm đến khi có âm thanh “cạch”, hãy kéo nhẹ phần thân về phía trước rồi xác nhận chắc chắn rằng nó không bị tuột ra.

Nếu không, phần thân sản phẩm có thể bị tuột ra dẫn đến bị thương.

Đảm bảo kí hiệu âm và dương trên pin trước khi lắp chúng.^{*3}

Nếu không, pin có thể bị rò rỉ chất lỏng, tạo ra nhiệt, vỡ hoặc cháy.

Nếu không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, hãy tháo pin ở trong điều khiển từ xa.^{*3}

Nếu không pin có thể bị rò rỉ chất lỏng.

Sản phẩm được phân loại trong nhóm Thiết bị Loại I và phải được nối đất.

Hãy đặt sản phẩm này ở nơi có sẵn ổ cắm điện.

Sử dụng bộ ống cấp nước mới đi kèm với thiết bị này. Không sử dụng lại bộ ống cấp nước cũ.

Chú ý trước khi lắp đặt

- Không tiến hành cấp điện và nước cho đến khi hoàn tất toàn bộ các khâu lắp đặt.
- Không làm hỏng khớp nối của dây cấp nước (C-5)
- Áp suất cấp nước từ 0.05 MPa [ở trạng thái động] đến 0.75 MPa [ở trạng thái tĩnh].^{*4}
Áp suất cấp nước từ 0.1 MPa [ở trạng thái động] đến 1.0 MPa [ở trạng thái tĩnh].^{*5}
Sử dụng thiết bị trong phạm vi áp suất nói trên.

- Nhiệt độ cấp nước là 0-35 °C, hãy đảm bảo sử dụng nước trong phạm vi nhiệt độ này.

- Nhiệt độ sử dụng xung quanh là 0-40 °C, hãy đảm bảo sử dụng trong phạm vi nhiệt độ này.

- Không sử dụng ống cấp nước (C-5) và van nối (A-7) khác với những loại được cung cấp kèm theo sản phẩm.

^{*3}Do kiểm tra thông nước trước khi xuất hàng, nên sẽ có trường hợp còn đọng nước bên trong sản phẩm. Tuy nhiên, điều này không có vấn đề gì đối với sản phẩm.

- Hãy đi dây phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm này (công suất định mức lớn hơn hoặc bằng 10 A, AC 220-240 V (50 Hz / 60 Hz)).
^{*4}Nguồn cấp điện, công suất định mức được ghi trên nhãn của sản phẩm này.
 - Dây nguồn dài 1,2m (với Singapore là 5,0m). Kiểm tra xem ổ cắm có được đặt ở vị trí thích hợp với chiều dài này không.
 - Các điều kiện sau có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thu sóng của điều khiển từ xa, dẫn đến việc điều khiển từ xa không thể vận hành thân chính. (Loại có điều khiển từ xa)
 - Ảnh hưởng do kích thước phòng, cách bố trí đồ đạc, ...
 - Ảnh hưởng do màu của trần hoặc tường quá tối hoặc do chất liệu của chúng.
 - Khi có giá hoặc tủ được lắp ở mặt tường phía sau thân chính.
 - Khi sử dụng hệ thống chiếu sáng biến tần.
- Thay đổi vị trí của điều khiển từ xa hoặc thử chuyển sang tường đối diện.

Included parts / Phụ kiện đóng kèm.

With remote control / Loại có điều khiển từ xa

A-1



A-2



A-3



A-4



A-5



Anti-theft parts for remote control

Phụ kiện chống trộm của điều khiển từ xa.

A-6



A-7




Except Australia
Ngoại trừ Úc

A-8




A-9


I Except Australia
Ngoại trừ Úc

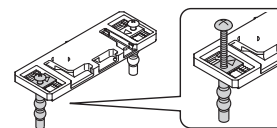

II For Australia
Dành cho Úc

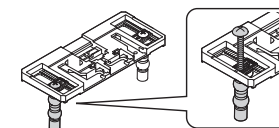

A-10

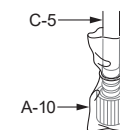


Do not remove this until step ⑨ is completed.
Không được bỏ ra đến khi hoàn thành bước ⑨.


A-11




A-12

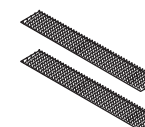

A-13



A-14



With remote control
Loại có điều khiển từ xa

A-6, A-14

^{*3}Please ask home owner if they would like anti-theft parts for remote control (A-6) and a remote control operation guide (A-14) installed before starting installation. Please leave the anti-theft kit with the owner if it is not installed.


^{*4}Trước khi thao tác lắp đặt hãy hỏi chủ nhà xem có mong muốn lắp đặt phụ kiện chống trộm của bảng điều khiển từ xa (A-6) và hướng dẫn vận hành điều khiển từ xa (A-14) hay không. Nếu không lắp đặt, hãy để chủ nhà giữ bộ chống trộm.

^{*3} Loại có điều khiển từ xa

^{*4} Ngoại trừ Úc

^{*5} Chỉ dành cho Úc

Required items / Các dụng cụ cần chuẩn bị

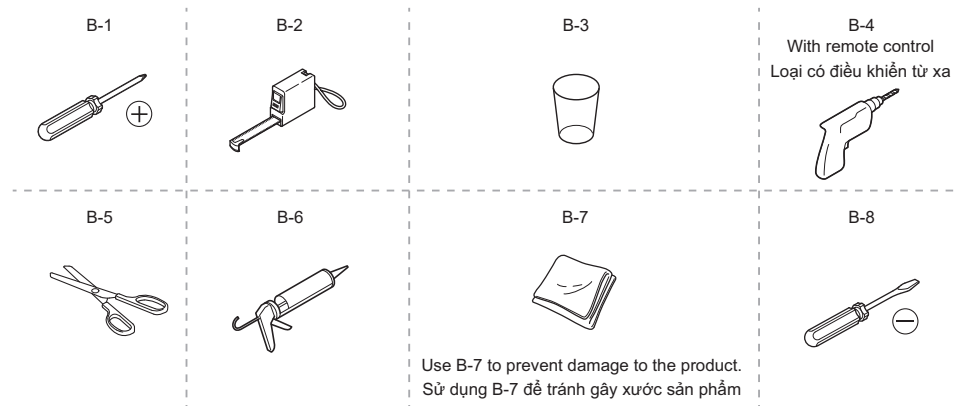

Only if there is a remote control flush function
Chỉ sử dụng khi có chức năng điều khiển xả từ xa




B-9


B-11


Choose a "Flush Button Assembly" to be set to the remote control and replace a button with it.
Chọn "Cụm nút nhấn xả" cần thiết lập cho điều khiển từ xa và thay thế nút nhấn đơn bằng cụm nút nhấn xả. Chỉ sử dụng khi có chức năng điều khiển xả từ xa

B-10


B-12


B-12

The remote control operation guide (A-14) included with the product is not used, so please discard it.
When attaching, be sure to confirm how the customer wants it attached.

Select one operation guide (B-12) that was on the remote control, and attach to a wall together with the remote control hanger.

If not used, be sure to give it to the customer.


Vì không cần dùng đến hướng dẫn vận hành điều khiển từ xa (A-14) đóng kèm với sản phẩm, nên xin hãy tháo bỏ.

Trước khi gắn, hãy đảm bảo đã xác nhận khách hàng yêu cầu gắn như thế nào.

Chọn một bản hướng dẫn vận hành (B-12) đã có trên bảng điều khiển từ xa và gắn lên tường cùng với móc treo điều khiển từ xa.

Nếu khách hàng không sử dụng, vẫn phải đảm bảo cung cấp hướng dẫn cho khách hàng.

Part diagram / Bản vẽ hoàn thiện

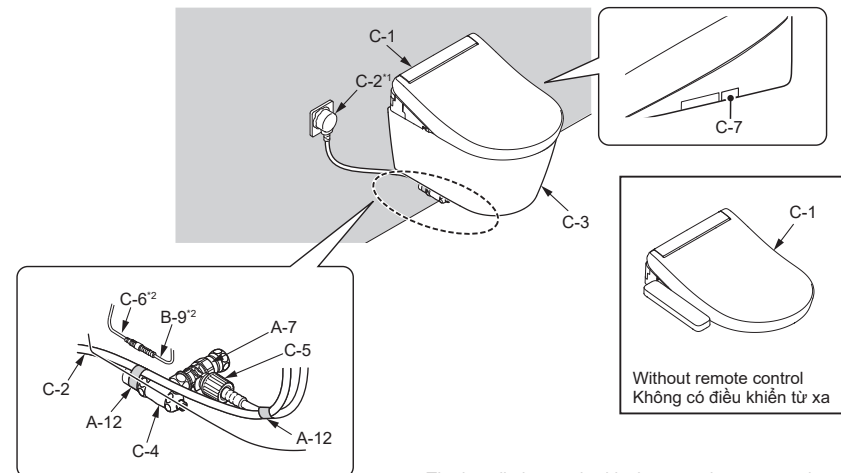

*1 The shape may be different.

Có trường hợp sử dụng biên dạng khác

*2 Only if there is a remote control flush function

Chỉ sử dụng khi có chức năng điều khiển từ xa

The installation method is the same in every product.

This installation leaflet contains an illustration with a remote control.

Phương pháp lắp đặt là giống nhau cho mọi sản phẩm.

Tờ hướng dẫn lắp đặt này sử dụng hình ảnh minh họa là loại có điều khiển từ xa.

Symbols and their meanings / Ý nghĩa của biểu tượng



Tasks that must be conducted by the installer.
Là thao tác phải được thực hiện bởi thợ lắp đặt.



Work flow direction.
Hiện thị thứ tự của thao tác.



Actions that the product should perform automatically.
Các thao tác trên sản phẩm phải được thực hiện tự động.





Visual confirmation required.
Thao tác này cần phải kiểm tra bằng mắt.

Installation procedure / Trình tự lắp đặt

1


Close the water shutoff valve (C-4).
Đóng van dừng nước (C-4).

2

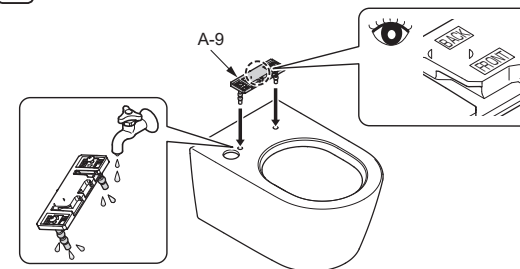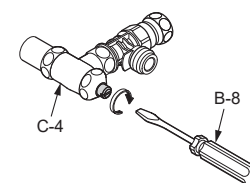


3


I

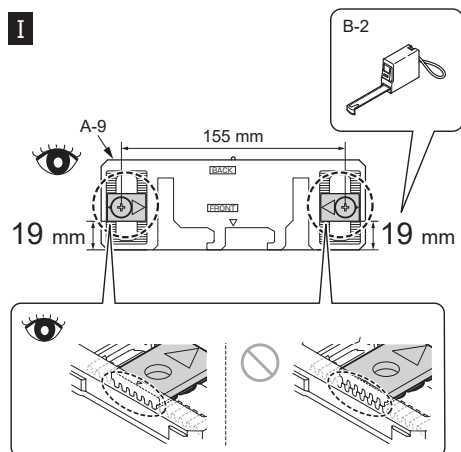

II

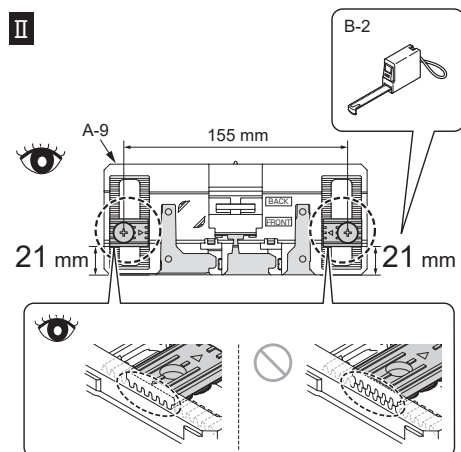


4 I II

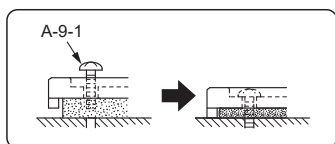


Failure to tighten screw A-9-1 completely will cause moving sideways of C-1.
Việc không siết chặt vít A-9-1 hết mức sẽ khiến C-1 dịch chuyển.

5 I II

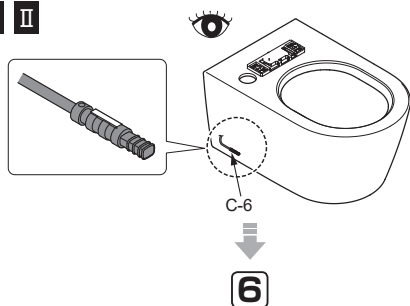


6 I II


1

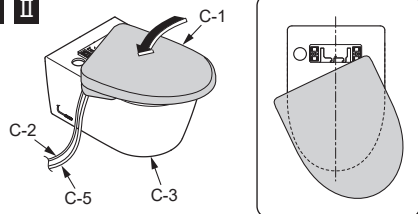


2

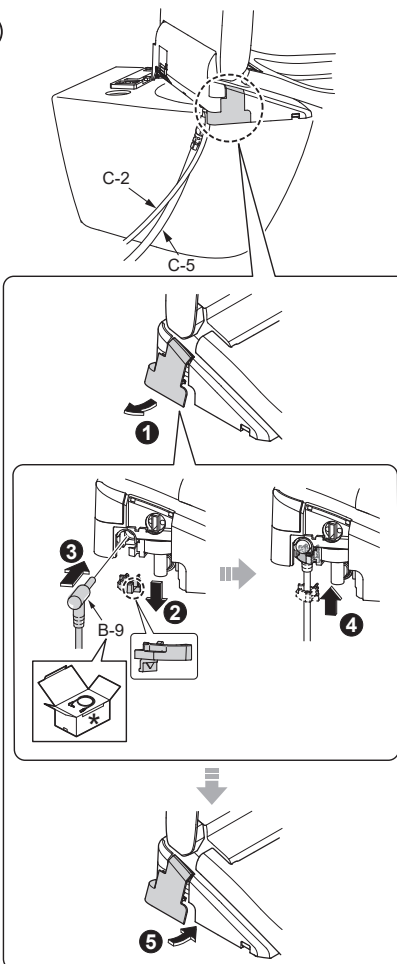


3

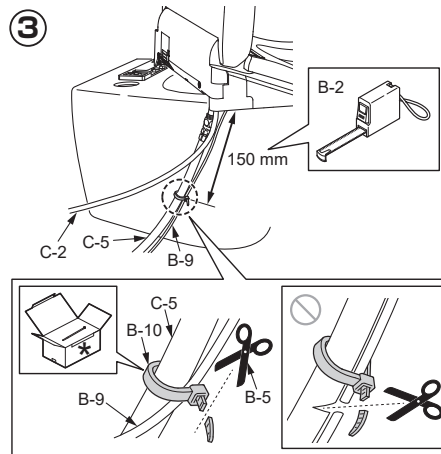


4

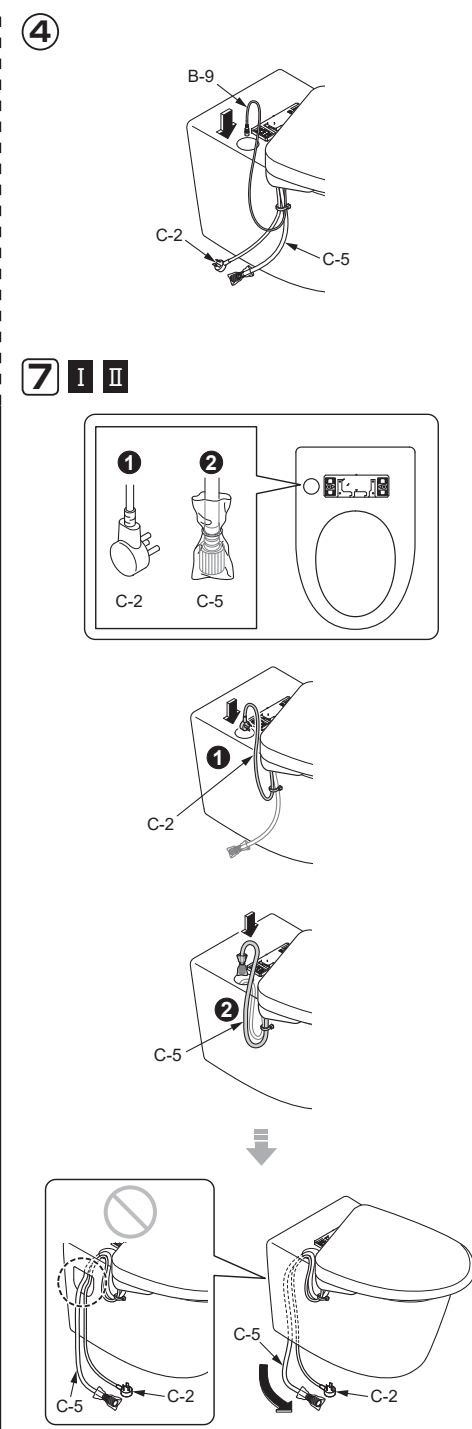

8 I II

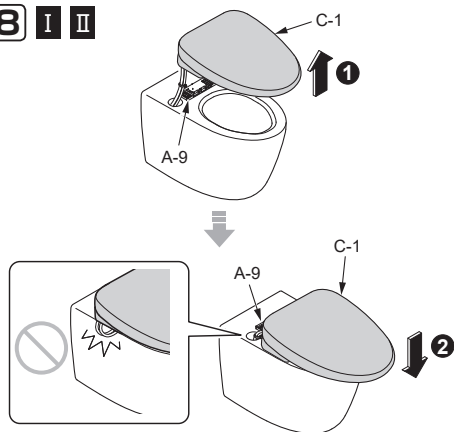

9 II

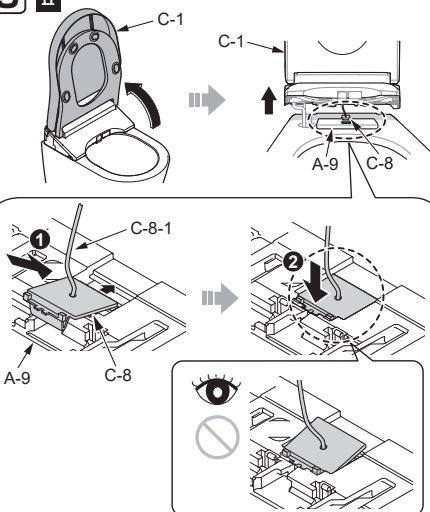


② Insert C-8 into A-9 until a click sound is heard.
(After C-8-1 is mounted, make sure that it can not be removed even if it is pulled.)

② Lắp C8 vào A9 cho đến khi nghe thấy tiếng cạch.
(Sau khi C-8-1 được lắp vào, hãy đảm bảo rằng nó không bị tuột ra ngay cả khi bị kéo.)


10 I II

Insert C-1 into A-9 until a click sound is heard.
(After C-1 is mounted, make sure that it can not be removed even if it is pulled.)


Cắm C-1 vào A-9 cho đến khi có âm thanh "cạch"
(sau khi lắp đặt, hãy xác nhận rằng cho dù có kéo căng C-1 cũng không bị tuột ra).

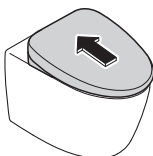

11 I II

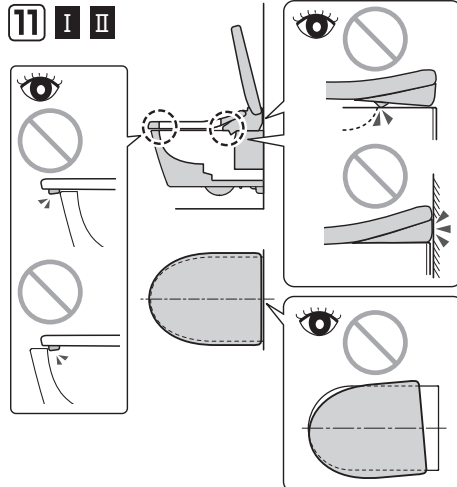


I

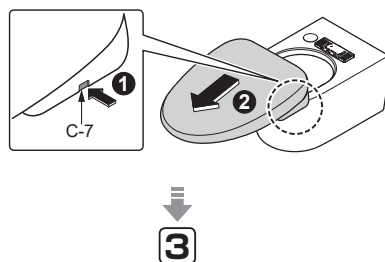

3


II

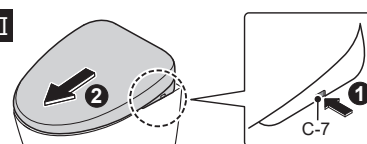


⚠ WARNING / Cảnh báo

Do not dismount and mount the main unit while power is on or water is flowing to the main unit. Otherwise, electric shock or trouble may occur.
Không tháo lắp thân chính trong khi nguồn đang bật hoặc nước đang cấp vào thân chính.
Nếu không, có thể gây ra sự cố hoặc điện giật.

3

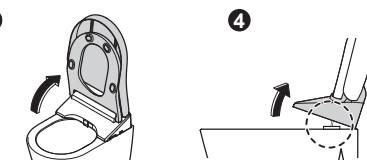


5

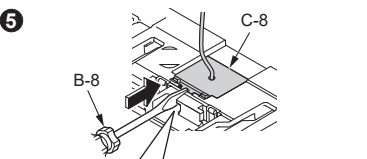


Press, hold and proceed with Step 6.
Nhấn, giữ và tiếp tục với bước 6.

6

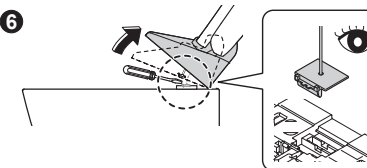


3

12 I II


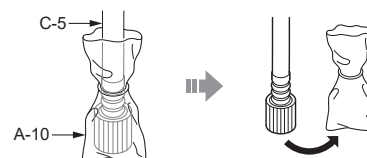


13 I II


1

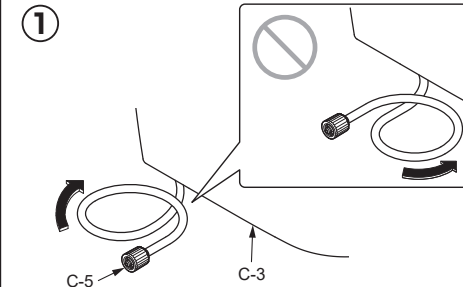


2

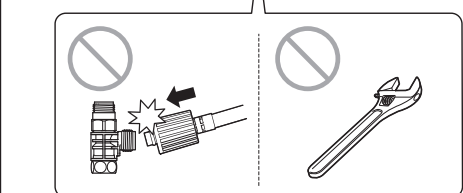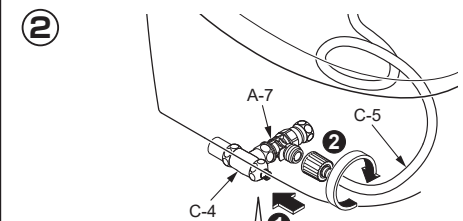


14 I II

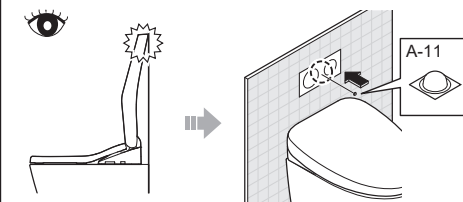


15 I II

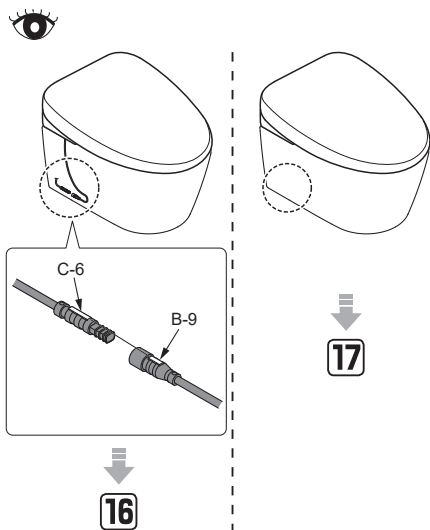

16 I II

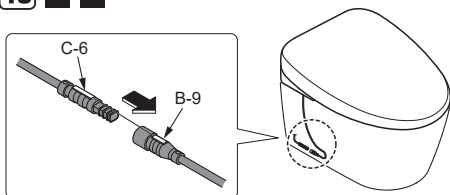


17 I II

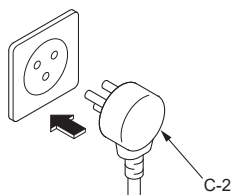


Remote control mounting / Lắp điều khiển từ xa

18

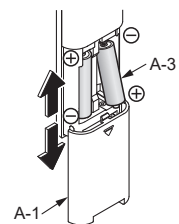


19

Side wall / Tường bên cạnh.

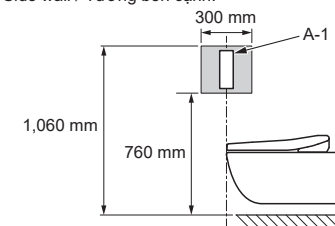


20 Temporarily place the remote control in the position determined in 19 and confirm the signal reception of A-1.
Đặt tạm vào vị trí chỉ định 19, sau đó hãy tiến hành xác nhận việc nhận tín hiệu của A-1.


1 Hold down
Án và giữ

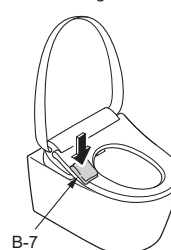



2

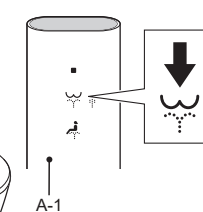


3

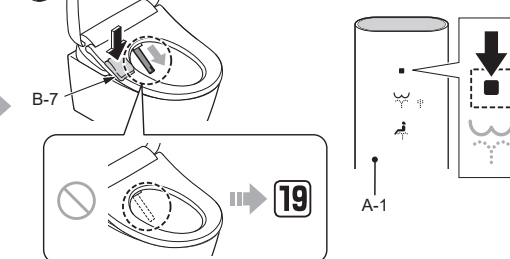

21

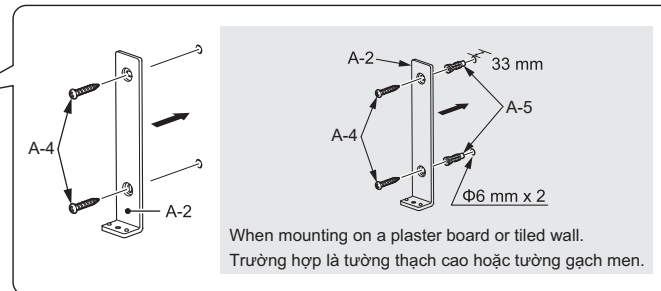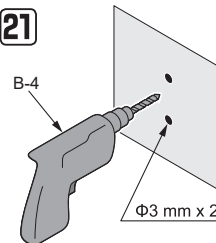


22 Anchored by magnet.
Cố định bằng nam châm.

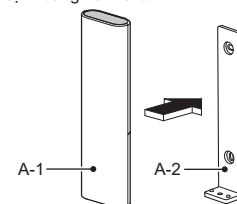

23


Only if there is a remote control flush function
Chỉ sử dụng khi có chức năng điều khiển xả từ xa

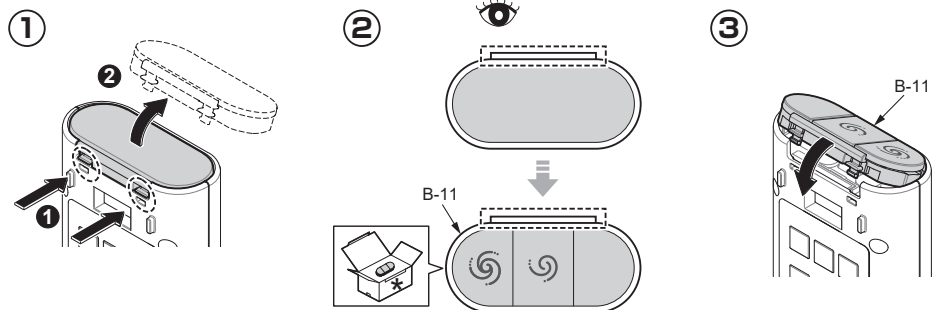

Trial run / Vận hành thử


24

Open the water shutoff valve (C-4).
Mở van khóa nước (C-4).

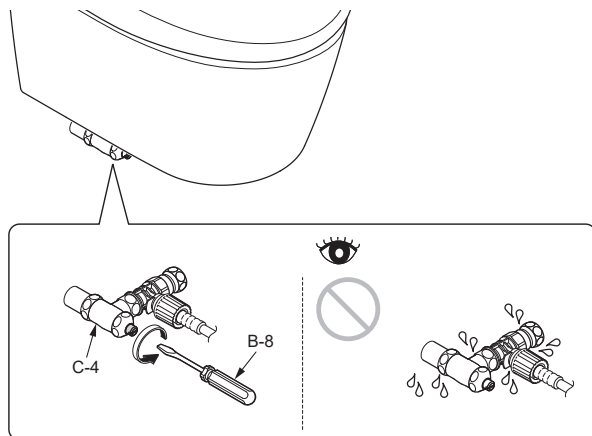


25


1 Hold down / Ấn và giữ

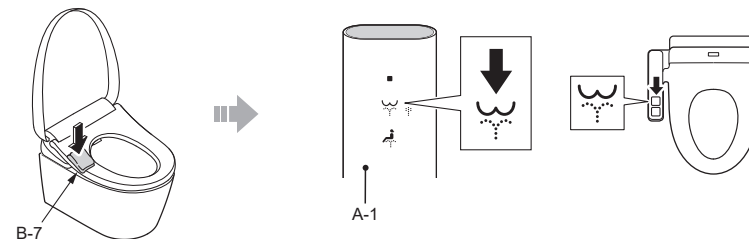


2 Hold down / Ấn và giữ

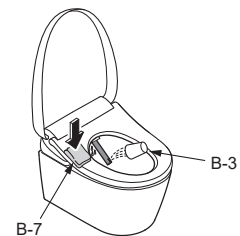


3

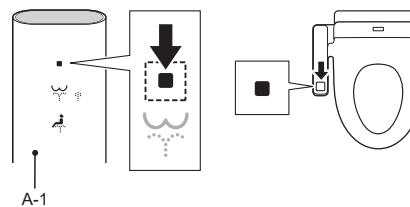

4

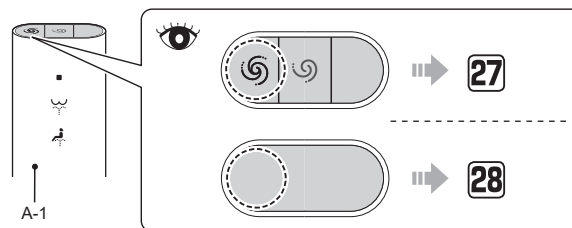


26

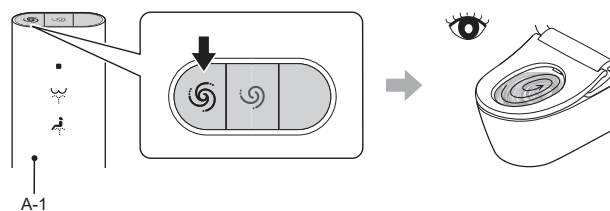


After trial run / Sau khi vận hành thử


27

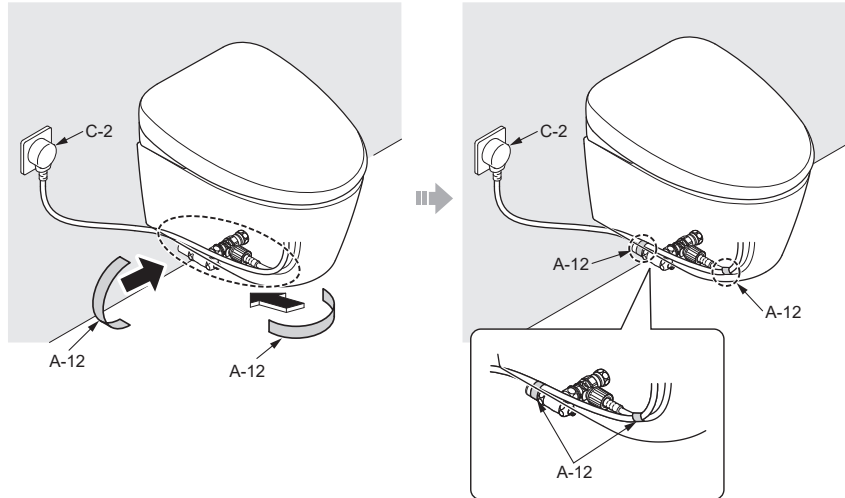

28

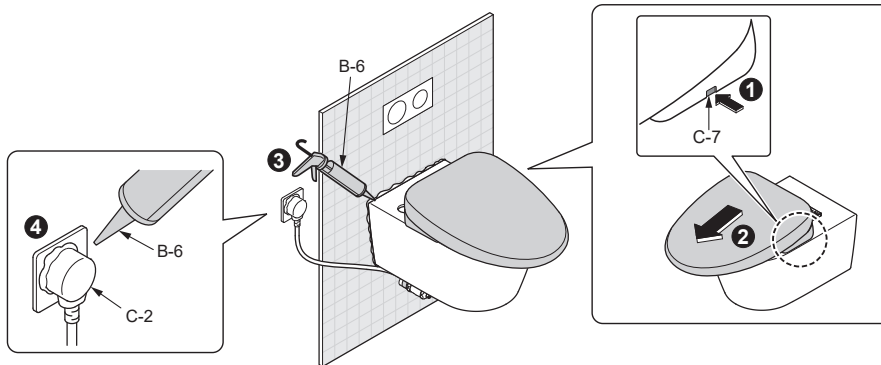

29

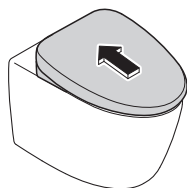

Installation complete
Lắp đặt hoàn tất

When the product does not operate well / Khi sản phẩm vận hành không tốt

If the toilet does not flush correctly, try the remedies on this page.

If that does not remedy the problem, check again from the beginning.

Nếu bồn cầu xả nước không đúng cách, hãy thử các biện pháp khắc phục trên trang này.

Nếu các biện pháp đó không khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra lại từ đầu.

What to do? Phải làm gì?	Please check Kiểm tra	Remedy Biện pháp khắc phục
The flush does not operate Xả nước không hoạt động	There is no motor sound Không có âm thanh động cơ	Is the relay cord (B-9) plug inserted all the way into the port on the product? Có cắm ổ cắm dây relay (B-9) vào cổng trên sản phẩm không?
		Insert and press the plug of the relay cord (B-9) completely and mount the cap. Lắp và nhấn ổ cắm của dây điện (B-9) vào hết mức và lắp nắp.

Information for the installer / Thông tin dành cho cửa hàng lắp đặt

Fill in the necessary information on the warranty card and be sure to hand it to the customer.

Điền các hạng mục cần thiết vào phiếu bảo hành sau đó đưa cho khách hàng.

Please explain the features and operation of the product to the customer.

Hãy giải thích cho khách hàng về cách sử dụng và tính năng của sản phẩm.

If the product will not be used for a long time (like when it is installed in an unoccupied, newly constructed building),

- Turn off power at the breaker on the distribution board or disconnect the power plug.
- To avoid leakage, remove the batteries from the remote control. (With remote control)

Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài (chẳng hạn như lắp đặt tại nơi chưa có người ở, lắp đặt trong tòa nhà mới xây) thì phải:

- Ngắt cầu dao trên bảng điều khiển hoặc rút phích cắm nguồn điện.
- Để tránh rò rỉ, hãy tháo pin ra khỏi điều khiển. (Loại có điều khiển từ xa)